




コンセントの取り扱い注意事項

1/2

※以下の事項を必ずお守りください。守らないで破損や事故を招いたり、けがを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

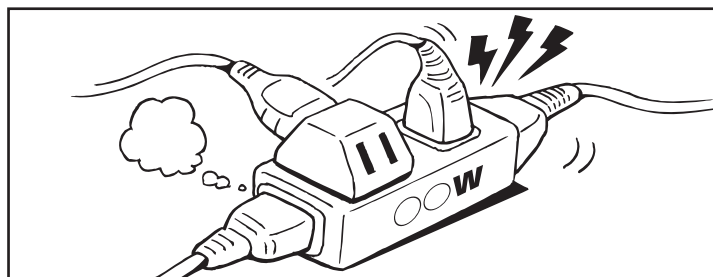


- 注意 1**
- コンセントに表示されたワット数以下でお使いください。
 - タコ足配線はしないでください。

→焼損のおそれがあり、火災の原因となります。




- 注意 2**
- 水のかかるところで使用しないでください。
 - 濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。

→感電・火災の原因となります。

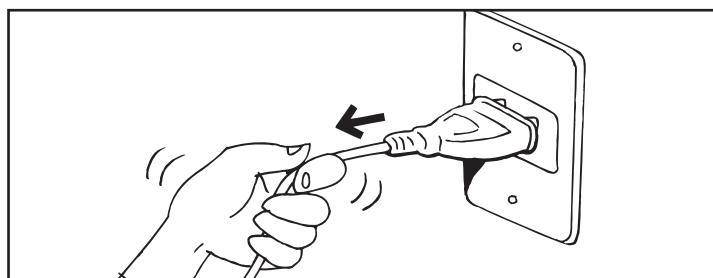


- 注意 3**
- コードを引っ張らないでください。
 - 必ずプラグを持って抜き差ししてください。

→断線して火災の原因となります。

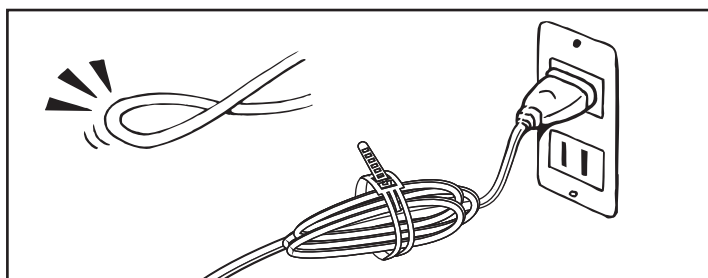

- 注意 4**
- コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
 - コードを束ねたまま使用しないでください。


→断線、発熱などして火災の原因となります。

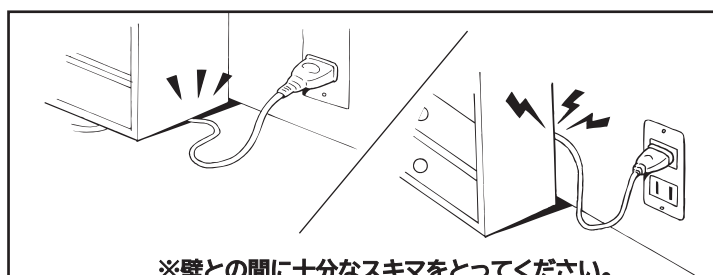

※壁との間に十分なスキマをとってください。

- 注意 5**
- コードの上に家具や物を載せたり、壁との間にコードを挟み込んで壁に押しつけて使用しないでください。

→発熱して火災の原因となります。

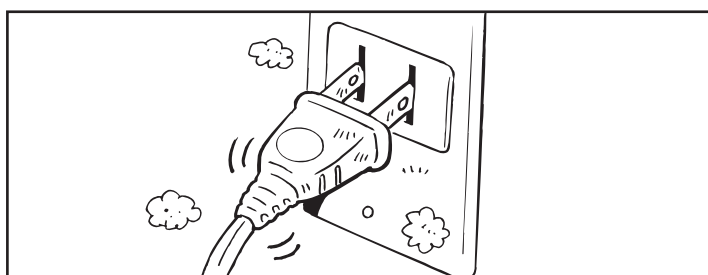

- 注意 6**
- プラグが汚れたものや、曲がったものは使用しないでください。
 - プラグは確実に差し込んでください。

→発煙・発火・火災の原因となります。

- 電源プラグは定期的な点検し、お手入れは必ずプラグを抜き、乾いた布などでほこりや汚れを取り除いてください。
- 旅行などで長期に家を空ける際は、必ず家電製品のプラグをコンセントから抜いてください。
- コンセント部分を分解したり、改造したりしないでください。
→取り扱いには十分に注意してご使用ください。

- 使用中焦げ臭いニオイがしたり煙が発生した場合は、直ちに家電製品の電源を切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。
- また、
 - コンセントやコード・プラグの材質の溶けや焦げ、割れなどが見られた場合
 - コンセントやコード・プラグに通常とは違う熱さ(温度)を感じた場合
 - コードを動かすと使用中の家電製品がついたり消えたりする場合
 - コンセントや家電製品のプラグが使用開始時に比べ、差し込み固さが明らかに緩くなってしまった場合
 などの症状が出た場合も、使用を中止してください。
→上記の症状が見られる場合は、発煙・発火・火災の原因になります。

お問い合わせ

株式会社 白井産業 / 藤枝DC

〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門1471-2
https://www.shirai-s.co.jp/ E-mail:sri@shirai-s.co.jp

0120-22-1378

受付時間 / 9:00~17:00
(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休業中は除く)